

SCHÖNOX informeert: Installatievoorschriften SCHÖNOX TS/Parket-systeem.

De ondergrond moet schoon, duurzaam droog, vast, draagkrachtig en vrij van vuil- en scheidingslagen zijn. De vloer moet bouwkundig tegen optrekkend vocht zijn beschermd.

Scheidingslagen op geschikte manier verwijderen, bijv. door schuren (korrel 16/20) of stofvrij stralen. Dilatie- en bouwconstructieve voegen dienen in elke bekledingslaag te worden aangehouden.

Voor zand/cementdekvloeren (druksterkte minimaal D 20) geldt een restvochtpercentage van $\leq 2,0$ CM%. Sterk zuigende vloeren gronderen met **SCHÖNOX VD** (1:3 verdund met water) en minimaal 24 uur laten drogen.

Anhydrietvloeren (druksterkte minimaal GD 20) goed schuren en stofzuigen. Voor anhydrietvloeren geldt een restvochtpercentage van $\leq 0,5$ CM%.

Indien noodzakelijk beide ondergronden eerst egaliseren met **SCHÖNOX SP**, **SCHÖNOX XF** of **SCHÖNOX MP-FLEX** in een laagdikte van minimaal 2 mm.

Ter voorkoming van **contactgeluidlekken** en **onvoldoende spanningsafbouwmogelijkheden** dient de **gehele parketvloeropbouw** vrij van wanden en andere constructieve bouwdelen (zoals bijv. deurposten, CV-leidingen, convectieputten enz.) te worden gelegd. **Zwelruimte als parketdikte doch minimaal 10 mm**. Plaats zondig **SCHÖNOX Randstroken**, alvorens er wordt gestart met de opbouw van het systeem.

De **SCHÖNOX TS-mat** spanningsvrij op de vlakke ondergrond verlijmen (bedrukte kant naar beneden) met **SCHÖNOX MS-ELASTIC**, met lijmkam vertanding **TKB B1**. **Goed aanwalsen** en minimaal 24 uur laten drogen. Controleer vóór verdere bewerking nogmaals de hechting met de ondergrond. Losse delen opnieuw verlijmen en 24 uur laten drogen.

Spaanplaatfriezen (broodjes)- of mozaïekondervloer op de **SCHÖNOX TS-mat** verlijmen met **SCHÖNOX MS ELASTIC**, lijmkam vertanding **TKB B3**. Zonodig aankloppen en minimaal 24 uur laten drogen.

Tapis- equi of bourgogneparket voldoende vernagelen en verlijmen met **SCHÖNOX MS-ELASTIC**, elastische polymeerlijm voor alle gangbare houtsoorten. Kies een geschikte lijmkam voor voldoende rugzijdenbedekking (**TKB B2, B3 of B11**). Voor het plaatsen van andere parketbekledingssoorten vooraf schriftelijk advies aanvragen.

Wij wijzen u erop dat zowel toeleverende als uitvoerende partijen niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor schade als gevolg van werking in ondergronden of de aangebrachte parket- (ondervloer)lagen.

De **SCHÖNOX TS-mat** (3 mm) is TNO-getest, zie rapport DGT-RPT-020092. De uiteindelijke contactgeluidisolatie-verbeteringswaarde is afhankelijk van de toegepaste bouw- en vloerconstructie, alsmede van de gekozen parketbekledingslagen.

Wij adviseren u zich nader te informeren middels onze product- en veiligheidsdatablad. Verwerking uitsluitend door professionele parketleggers. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Verlijmen van parket op contactgeluid-isolatieverbeterende SCHÖNOX TS-mat.

Combineer een traditionele "vaste" parketvloer met perfecte contactgeluidisolatie door gebruik te maken van de **SCHÖNOX TS**-mat in combinatie met de zeer elastische **SCHÖNOX MS-ELASTIC** water- en oplosmiddelvrije en universele parketlijm. Vooral geschikt voor het leggen van een vaste parketvloer in appartementen en contactgeluidsgevoelige ruimtes.



De **SCHÖNOX TS**-mat wordt op de schone ondergrond verlijmd met **SCHÖNOX MS-ELASTIC**. Hiervoor wordt een TKB-B1 lijmkam aanbevolen. De naden kunnen stotend worden gelegd en hoeven niet te worden afgeplakt.




Na het leggen de **SCHÖNOX TS**-mat goed gewalsen of stevig aanwrijven. Er mogen absoluut geen losse plekken of blazen ontstaan. Let op de ideale luchtvochtigheid (50-70%), anders droogt de lijm niet of te langzaam.



Na 24 uur de hechting van de mat controleren en de ondervloer van spaanplaat of mozaieparket met **SCHÖNOX MS-ELASTIC** op de **SCHÖNOX TS**-mat verlijmen. Hiervoor wordt een TKB-B3 lijmkam aanbevolen.



Na 24 uur wederom de hechting van de ondervloer controleren. Daarna schuren en stofzuigen. Vervolgens het parket met **SCHÖNOX MS-ELASTIC** en lijmkam B2, B3 of B11 op de ondervloer verlijmen.

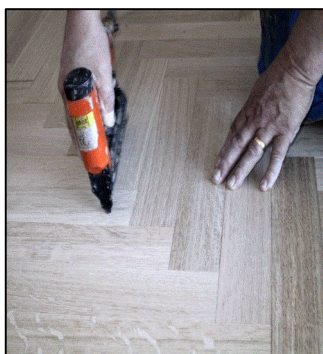

Direct na de verlijming het tapisparket voldoende op de ondervloer vernagelen. Gebruik alleen roestvrije nagels. Let op de lengte van de nagels zodat ze niet door de **SCHÖNOX TS**-mat heen kunnen steken.



Tijdens de legwerkzaamheden is het zeer belangrijk om contact met wanden en aansluitende bouwdelen of leidingen te vermijden. Let daar ook op tijdens het plaatsen van plinten! Raadpleeg de fabrieksvoorschriften voor verdere toplaagafwerking.